# **Notice d'instruction**

# CuratOR® EX3220-3D

## **Important**

Veuillez lire attentivement ce « Notice d'instruction » ainsi que le « Manuel d'installation » (tome séparé) afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Pour le réglage et les paramètres du moniteur, consultez le « Manuel d'installation ».



## **SYMBOLES**

l'appareil ».

Ce manuel et ce produit utilisent les symboles ci-dessous. Ils communiquent des informations cruciales. Veuillez les lire attentivement.

# AVERTISSEMENT Le non-respect des informations contenues dans un AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Le non-respect des informations contenues dans une MISE EN GARDE peut entraîner des blessures modérées et/ou des dommages matériels ou sur le produit. Indique un avertissement ou une mise en garde. Par exemple, indique un risque de « choc électrique ». Indique une action interdite. Par exemple, signifie « Ne pas démonter ».

Indique une action obligatoire. Par exemple,  $(\bot)$  signifie « Procéder à la mise à la terre de

Ce produit a été adapté spécifiquement pour une utilisation dans la région où il a été initialement expédié. Si le produit est utilisé en dehors de ladite région, il risque de ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.


La reproduction, le stockage dans un système de récupération de données et la transmission, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (électronique, mécanique ou autre), de tout ou partie du présent manuel sont strictement interdits sans le consentement écrit préalable de EIZO Corporation. EIZO Corporation n'a aucune obligation de maintenir les documents ou informations soumis confidentiels, à moins que des dispositions antérieures n'aient été prises conformément à la réception par EIZO Corporation desdites informations. Bien que tout soit mis en œuvre pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent manuel, veuillez noter que les spécifications des moniteurs EIZO peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

# **PRÉCAUTIONS**

## **IMPORTANT**

- Ce produit a été adapté spécifiquement pour une utilisation dans la région où il a été initialement expédié. Si le produit est utilisé en dehors de la région, il risque de ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.
- Pour garantir votre sécurité et une maintenance correcte, lisez attentivement cette section et les mises en garde sur l'écran.

## Emplacement des mises en garde

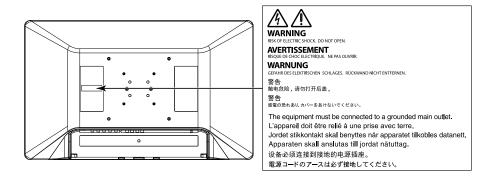

## Symboles sur l'appareil

Symbole	Ce symbole indique						
Ċ	Interrupteur d'alimentation : Appuyez sur ce bouton pour éteindre le moniteur.						
•	Interrupteur d'alimentation : Appuyez sur ce bouton pour allumer le moniteur.						
	Courant continu	Courant continu					
A	Alerte de danger électriq	ue					
$\triangle$	MISE EN GARDE						
$\bigvee$	Connecteur d'égalisation de potentiel						
Z	Marquage DEEE :	Le produit doit être éliminé séparément ; les matériaux peuvent être recyclés.					
C€	Marquage CE :	Marque de conformité aux dispositions des directives et/ou règlements de l'Union européenne (UE).					
	Fabricant						
M	Date de fabrication	Date de fabrication					
RXonly		Attention : La loi fédérale américaine stipule que ce produit ne peut être vendu ou prescrit que par un professionnel de la santé autorisé.					
EU Medical Device	Dispositif médical européen						
EU Importer	Importateur européen						
CH REP	Représentant autorisé en Suisse						
EC REP	Représentant autorisé établi dans la Communauté européenne						



## **AVERTISSEMENT**

Si l'appareil commence à émettre de la fumée, s'il sent le brûlé ou fait des bruits étranges, débranchez immédiatement toutes les connexions électriques et contactez votre représentant EIZO pour obtenir des conseils.

Tenter d'utiliser un appareil défectueux peut provoquer un incendie, entraîner un choc électrique ou endommager l'équipement.

## Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.

L'ouverture du boîtier ou la modification de l'appareil peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des brûlures.



## Utilisez plusieurs appareils ou préparez un appareil de secours.

Préparez une contre-mesure appropriée au cas où le moniteur serait défaillant.

## Ne tournez pas la douille pour fixer le câble d'alimentation de l'adaptateur secteur

Vous risqueriez de déclencher un incendie, d'entraîner un choc électrique ou d'endommager l'équipement.



## Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié.

N'essayez pas de réparer ce produit vous-même car ouvrir ou retirer les couvercles peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels.

## Tenez les petits objets ou liquides loin de l'appareil.

Les petits objets tombant accidentellement dans les fentes d'aération du boîtier ou les déversements de liquide dans le boîtier peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels. Si un objet tombe dans le boîtier ou si du liquide s'y déverse, débranchez immédiatement l'appareil. Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.



## Installez l'appareil sur une surface solide et stable à l'aide d'un bras ou d'un pied.

Installez-le correctement sur un bureau ou un mur suffisamment robuste, selon le manuel d'utilisation de chaque produit. Si l'appareil n'est pas installé correctement, il peut tomber ou chuter, provoquant des blessures corporelles ou des dommages à l'équipement. Si l'appareil tombe, débranchez-le immédiatement et demandez conseil à votre représentant local EIZO. Cessez immédiatement d'utiliser un appareil endommagé. L'utilisation d'un appareil endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

#### Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.

Sinon, un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels peuvent en résulter.

- Ne le placez pas à l'extérieur.
- · Ne le placez dans aucun moyen de transport (bateaux, avions, trains, automobiles, etc.).
- Ne le placez pas dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne le placez pas dans des endroits où de l'eau peut éclabousser l'écran (salles de bains, cuisines, etc.)
- Ne le placez pas dans des endroits où de la fumée ou de la vapeur est en contact direct avec l'écran
- Ne le placez pas à proximité d'appareils de production de chaleur ou d'humidificateurs.
- Ne le placez pas dans des endroits où le produit est exposé aux rayons directs du soleil.
- Ne le placez pas dans des environnements contenant des gaz inflammables.
- Ne le placez pas dans des environnements contenant des gaz corrosifs (comme le dioxyde de soufre, l'hydrogène de sulfure, le dioxyde d'azote, le chlore, l'ammoniac, l'ozone, etc.).
- Ne le placez pas dans des environnements poussiéreux contenant des composants qui accélèrent la corrosion dans l'atmosphère (comme le chlorure de sodium et le soufre), des métaux conducteurs, etc.



Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants.



## **AVERTISSEMENT**

## Utilisez le cordon d'alimentation fourni et branchez-le à la prise de courant standard de votre pays.

Veillez à utiliser la plage de tension nominale du cordon d'alimentation. Sinon, un incendie ou un choc électrique peut en résulter.

Alimentation: 100 - 240 Vca 50 / 60Hz

## Utilisez l'adaptateur secteur fourni.

L'adaptateur secteur fourni (FSP120M-KAA) est destiné à être utilisé avec ce produit uniquement. N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec d'autres appareils. N'utilisez pas d'adaptateur secteur conçu pour d'autres appareils avec ce produit.

Tout raccordement à des sources d'alimentation dont la puissance nominale ne correspond pas à celle de l'adaptateur secteur peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

# Pour débrancher le cordon d'alimentation ou le câble d'alimentation de l'adaptateur, saisissez la fiche fermement et tirez.

Tirer sur le cordon ou le câble peut l'endommager et provoquer un incendie ou un choc électrique.



OK



## L'équipement doit être branché à une prise électrique raccordée à la terre.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



#### Utilisez la bonne tension.

- Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation avec une tension spécifique. Tout raccordement à une tension autre que celle spécifiée dans cette « Notice d'instruction » peut déclencher un incendie, provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement.
  - Alimentation électrique : 100 240 Vca 50 / 60Hz
- Ne surchargez pas votre circuit d'alimentation, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

## Manipulez le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur avec précaution.

Manipulez le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur avec précaution.

Ne placez pas d'objets lourds dessus, ne tirez ou ne nouez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur. L'utilisation d'un cordon ou d'un adaptateur secteur endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



## L'opérateur ne doit pas toucher le patient lorsqu'il touche le produit.

Ce produit n'a pas été conçu pour être touché par les patients.



# Ne touchez jamais la fiche, l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation pendant un orage.

Sinon, cela peut provoquer un choc électrique.



#### Ne touchez pas une dalle LCD endommagée directement à mains nues.

Les cristaux liquides sont toxiques. Si une partie quelconque de votre peau entre en contact direct avec le panneau, lavez-vous bien. Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux ou votre bouche, rincez immédiatement avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin.





## **MISE EN GARDE**

#### Contrôlez l'état de fonctionnement avant utilisation.

- · Commencez à utiliser l'appareil après avoir vérifié qu'il n'y a pas de problème avec l'image affichée.
- Lorsque vous faites pivoter l'image d'entrée de 180° ou que vous la retournez horizontalement, vérifiez l'image et l'icône d'état avant d'utiliser l'appareil.
- Lorsque vous utilisez plusieurs appareils, commencez à les utiliser après avoir vérifié que les images sont affichées correctement.
- Lorsque vous visualisez des images 3D, utilisez des lunettes polarisées 3D et assurez-vous que les conditions environnementales requises pour visionner des images 3D sont réunies.

## Fixez solidement les câbles / cordons qui possèdent un élément de fixation.

S'ils ne sont pas solidement fixés, les câbles / cordons peuvent se débrancher, les images être coupées et vos opérations interrompues.

#### Manipulez l'appareil avec précaution lorsque vous le transportez.

Débranchez le cordon d'alimentation et les câbles lorsque vous déplacez l'appareil. Déplacer l'appareil lorsque le ou les câbles d'alimentation sont attachés est dangereux et peut entraîner des blessures.


## Portez ou placez l'appareil selon les méthodes spécifiées.


• Les moniteurs d'une taille de 30 pouces et plus sont lourds. Lors du déballage et/ou du transport de l'écran, assurez-vous qu'au moins deux personnes sont présentes.

Laisser tomber l'appareil risquerait de blesser l'opérateur ou d'endommager l'équipement.

## N'obstruez pas les fentes d'aération de du boîtier.

- Ne placez aucun objet sur les fentes d'aération.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où la ventilation est insuffisante ou l'espace inadapté.
- · N'utilisez pas l'appareil par terre ou à l'envers.

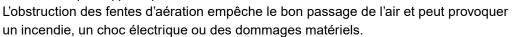

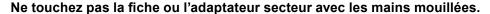

Cela pourrait provoquer un choc électrique.



#### Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Cela permet de couper facilement l'alimentation en cas de problème.

#### L'adaptateur secteur chauffe pendant l'utilisation.

- Ne couvrez pas l'adaptateur secteur ou ne placez rien dessus. Ne placez pas l'adaptateur secteur au-dessus d'objets
  qui retiennent la chaleur comme les tapis, les couvertures, etc. Évitez d'exposer l'adaptateur secteur aux rayons
  directs du soleil et aux sources de chaleur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.
- Avant de déplacer le moniteur, mettez l'interrupteur d'alimentation sur OFF, débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique et attendez qu'il soit complètement refroidi.

## Ne suspendez pas l'adaptateur secteur en plein air.

L'utilisation de l'adaptateur alors qu'il est suspendu peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



## Ne placez pas l'adaptateur secteur dans le sens vertical.

Dans ce cas, de la poussière ou de l'eau peut entrer dans l'adaptateur et provoquer un incendie ou un choc électrique.



# Ne soumettez pas l'appareil et l'adaptateur secteur à un choc en les faisant tomber ou d'une autre manière.

L'utilisation de l'adaptateur après l'avoir soumis à un choc peut provoquer un incendie ou un choc électrique.







Ne soumettez pas l'écran LCD à un choc important.

Sinon, le verre risque de se briser et de provoquer des blessures.



N'utilisez pas les lunettes polarisées 3D dans tout autre but que pour visionner des images 3D.



Cela pourrait provoquer des dommages oculaires.

Nettoyez régulièrement la zone située autour de la fiche d'alimentation et de la fente de ventilation du moniteur et l'adaptateur secteur.

La poussière, l'eau ou l'huile sur la fiche peut provoquer un incendie.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyer l'appareil alors qu'il est branché sur une prise électrique peut provoquer un choc électrique.

Si vous prévoyez de laisser l'appareil inutilisé pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale après avoir mis l'interrupteur d'alimentation sur OFF pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie.

Pour les utilisateurs résidant en Suisse ou sur le territoire de l'un des pays de l'EEE :

Tout incident grave en lien avec l'appareil doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient résident.

# À propos de l'écran

## **Utilisation prévue**

Ce produit est destiné à être utilisé pour afficher des images médicales (3D/2D), telles que des images de chirurgie endoscopique.

#### Attention

- Ce produit n'est pas destiné à des fins diagnostiques.
- Ce produit doit être réglé sur le mode d'affichage horizontal.
- Ce produit risque de ne pas être couvert par la garantie en cas d'utilisations autres que celles décrites dans le présent manuel.
- Les spécifications figurant dans le présent manuel s'appliquent uniquement lorsque le cordon d'alimentation fourni est utilisé.
- · Utilisez uniquement des produits en option fabriqués ou spécifiés par nos soins pour ce produit.

## Précautions d'utilisation

- Des pièces (telles que la dalle LCD) peuvent se détériorer en cas d'utilisation prolongée. Vérifiez régulièrement qu'elles fonctionnent normalement.
- Lorsque l'image à l'écran change après l'affichage de la même image pendant une période prolongée, une image rémanente risque d'apparaître. Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction de veille pour éviter d'afficher la même image pendant une trop longue période.
- Lorsque le moniteur affiche des images en continu pendant une période prolongée, des tâches sombres ou des marquages risquent d'apparaître. Pour optimiser la durée de vie de votre moniteur, nous vous recommandons de l'éteindre régulièrement.
- Une image rémanente peut apparaître même après une courte période en fonction de l'image affichée.
   Si cela se produit, changer l'image ou éteindre l'appareil pendant quelques heures peut résoudre le problème.
- Le rétroéclairage de la dalle LCD a une durée de vie fixe. Contactez le représentant local d'EIZO lorsque l'écran devient sombre ou que l'image commence à vaciller.
- L'écran peut avoir des pixels défectueux ou un petit nombre de points lumineux sur l'écran. Cela est dû aux caractéristiques du panneau lui-même, et n'est pas un dysfonctionnement du produit.
- N'appuyez pas de manière excessive sur la dalle ou sur le bord du cadre, car cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'affichage, notamment des tracés interférentiels. Si une pression est constamment exercée sur la dalle, cela risque de la détériorer ou de l'endommager. (Lorsque des marques de pression restent sur la dalle, laissez le moniteur avec un affichage blanc ou noir. et celles-ci disparaîtront probablement).
- Évitez de rayer la dalle ou d'appuyer dessus avec un quelconque objet tranchant, car cela risque de la détériorer. N'essayez pas d'essuyer la dalle à l'aide d'un chiffon, car cela risque de la rayer.
- Lorsque le moniteur est froid et qu'il est transporté dans une autre pièce ou que la température de la pièce augmente rapidement, de la condensation risque de se former sur les surfaces internes et externes du moniteur. De la même manière, si le moniteur est déplacé d'une pièce à basse température vers une pièce à haute température, de la condensation peut se former. Le cas échéant, n'allumez pas le moniteur. Attendez plutôt que la condensation disparaisse; sinon, cela risque de détériorer le moniteur.
- 60 minutes sont nécessaires pour que les performances des composants électriques se stabilisent.
   Veuillez patienter au moins 60 minutes après la mise sous tension du moniteur ou après la sortie du moniteur du mode d'économie d'énergie, puis réglez le moniteur.

## Nettoyage

Un nettoyage régulier est recommandé afin que le moniteur continue à avoir l'air neuf et afin de prolonger sa durée de vie.

Enlevez délicatement toute saleté présente sur le boîtier ou la dalle à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un peu d'eau ou de l'un des produits chimiques énumérés ci-dessous.

## Produits chimiques autorisés pour le nettoyage

Nom de la substance	Nom du produit			
Éthanol	Éthanol			
Alcool isopropylique	Alcool isopropylique			
Chlorure de benzalkonium	Welpas			
Glutaraldéhyde	Sterihyde			
Glutaraldéhyde	Cidex Plus28			
Ammoniac	Eau d'ammoniaque			
Peroxyde d'hydrogène	Solution de peroxyde d'hydrogène			
Alkyldiaminoéthylglycine chlorhydrate	Solution de satenidin			
Chlorure de benzalkonium	Solution de zalkonin			
Chlorure de benzéthonium	Solution de bezeton			

#### Attention

- N'utilisez pas de produits chimiques de manière fréquente. L'emploi de produits chimiques, tels que les solutions à base d'alcool ou d'antiseptique, risque de provoquer une variation de la brillance, de ternir et d'estomper le boîtier ou la dalle, et également d'altérer la qualité de l'image.
- N'utilisez jamais de diluant, benzène, cire ou détergent abrasif pouvant détériorer le boîtier ou la dalle.
- Ne laissez pas les produits chimiques entrer en contact direct avec le moniteur.

## À propos du nettoyage des lunettes polarisées antibuée 3D

Étant donné que le traitement antibuée de la partie interne du verre la rend plus vulnérable aux dommages, essuyez le verre en douceur avec votre doigt à l'aide d'un chiffon doux, ou un bout de gaze, imprégné d'un peu d'éthanol.

## Pour un confort d'utilisation optimal de l'écran

- Regardez l'écran à une distance et à un angle appropriés.
- Si vous êtes fatigué ou éprouvez une gêne lors de la visualisation d'images 3D, arrêtez d'utiliser le moniteur.

# **CONTENUS**

PRÉCAL	JTIONS3
IMPO	RTANT 3
À propo	s de l'écran8
Utilisa	ation prévue8
Préca	utions d'utilisation8
Netto	yage 9
Pour	un confort d'utilisation optimal de l'écran 9
CONTE	NUS 10
Chapitre	1 Introduction 11
1-1.	Caractéristiques11
1-2.	Contenu de l'emballage12
1-3.	Commandes et fonctions12
Chapitre	2 Installation / Branchements 16
2-1.	Avant l'installation du produit16
•	Conditions d'installation16
2-2.	Installation du produit17
2-3.	Branchement du cordon d'alimentation19
2-4.	Branchement des câbles 20
2-5.	Installation du cache câbles21
2-6.	Mise sous tension21
Chapitre	3 Si aucune image ne s'affiche22
Chapitre	e 4 Spécifications23
4-1.	Liste des spécifications23
4-2.	Signaux d'entrée affichables (2D)25
4-3.	Signaux d'entrée affichables (3D)26
4-4.	Accessoires en option 26
Annexe	27
Norm	es médicales27
Inforn	nations sur la CEM28
Δvert	issement relatif aux interférences radio 33

# **Chapitre 1 Introduction**

## 1-1. Caractéristiques

## Dalle LCD Full HD haute qualité et haute résolution

- Le panneau IPS permet d'afficher des images médicales de haute résolution et de haute qualité.
- Équipée d'un panneau de protection avant
- · Rétroéclairage LED
- · Collage optique pour une visibilité élevée

## Prise en charge de l'affichage 3D

 Le filtre polarisé Xpol® est installé sur la dalle LCD, ce qui permet une vue stéréoscopique avec des lunettes polarisées 3D.

(Xpol® est une marque déposée d'Arisawa Mfg. Co., Ltd.)

- Prise en charge des principaux formats d'entrée d'image 3D.
  - Côte à côte
  - Ligne par ligne
  - Haut et bas
  - SIMUL
- Fonction de réglage de la parallaxe (affichage 3D uniquement)
   Le réglage de la parallaxe binoculaire est possible lors de l'affichage 3D.

## Prise en charge de plusieurs E/S

- Signal 3G-SDI : 2 entrées / 2 sorties (prend également en charge le système double flux)
- Signal DVI : 2 entrée / 1 sortie

L'entrée simultanée de deux types d'images HD est possible.

- Composant / signal RVB analogique (BNC): 1 entrée / 1 sortie
- Signal S VIDEO : 1 entrée / 1 sortie
- Signal vidéo composite : 1 entrée / 1 sortie
- Signal RVB analogique (D-Sub) : 1 entrée

#### Autres fonctions

· Fonction d'affichage sur 2 écrans

Permet l'affichage parallèle de deux images d'entrée.

Deux modes, P in P et P out P, sont disponibles.

Permet de changer le format d'affichage.

· Fonction de changement d'orientation

L'orientation de l'image d'entrée peut être modifiée.

L'image peut pivoter à 180° ou être retournée horizontalement.

Affichez l'icône d'état en fonction de l'orientation (180° : \( \frac{1}{8} \), retournée horizontalement : \( \frac{1}{8} \).

• Fonction de commutation gamma

La fonction gamma est installée selon l'usage.

L'image simplifiée DICOM® est prise en charge.

• Fonction de changement de température de couleur

La fonction de changement de température de couleur est installée selon l'usage.

- Fonction de commande à distance externe
   Commande à distance à l'aide du connecteur RS-232C ou GPI.
- La commutation directe de signal d'entrée peut être attribuée à un bouton de fonction.
- Structure de protection IP32 (à l'exception de l'adaptateur secteur)
   L'indice de protection IPx2 est efficace lorsque le moniteur est installé de façon à ce qu'il ne puisse pas être incliné.

## 1-2. Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les articles suivants sont inclus dans l'emballage.


#### Remarque

- Nous vous recommandons de stocker la boîte et les matériaux d'emballage afin de pouvoir les utiliser pour déplacer et transporter ce produit.
  - Moniteur
  - Cordon d'alimentation
  - Adaptateur CA (FSP120M-KAA)
  - · Cache câbles (avec vis)


- · Vis de fixation du moniteur
  - (M4×12) x 4
  - (M6×15) x 4
- Lunettes polarisées antibuée 3D x 3
- · CD du manuel de l'utilisateur
- · Notice d'instruction

## 1-3. Commandes et fonctions

## **Adaptateur CA**

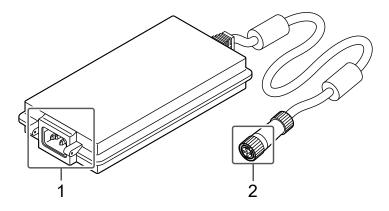


1. Connecteur AC IN	Permet de brancher le cordon d'alimentation.
2. Connecteur DC OUT	Se branche au connecteur DC IN sur le moniteur.

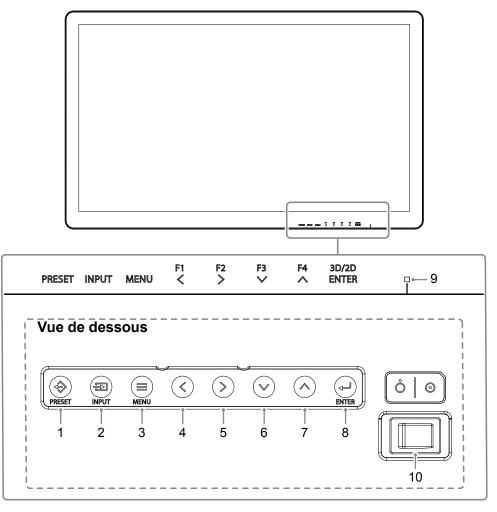


1. So Bouton (PRESET)	Affiche le menu des préréglages.
2. a Bouton (INPUT)	Affiche le menu de sélection d'entrée.
3. Bouton (MENU)	Affiche le menu principal.
4.     Bouton (F1)	Exécute la fonction attribuée à ce bouton. Sélectionnez les éléments dans l'écran
5. > Bouton (F2)	de menu.
6. OBouton (F3)	
7.	
8. Bouton (3D/2D, ENTER)	Permet de commuter entre les affichages 3D et 2D. Sélectionnez les éléments
	dans l'écran de menu.
9. Témoin de fonctionnement	La couleur du témoin diffère selon l'état de fonctionnement du moniteur.
	Vert : moniteur en fonctionnement, Orange : mode d'économie d'énergie, Éteint :
	moniteur hors tension
10. Interrupteur d'alimentation	Met l'appareil sous / hors tension.
	⊙ : ON (marche), ் : OFF (arrêt)

## Arrière

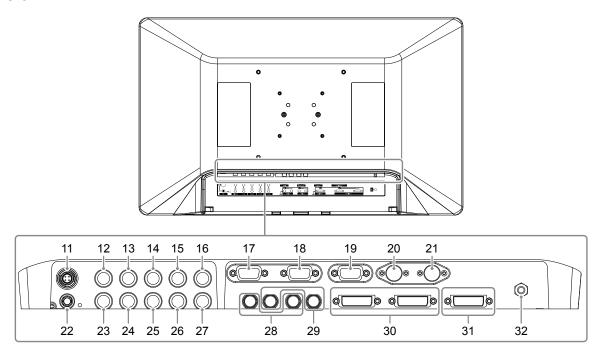

11. Connecteur DC IN	Permet de brancher le connecteur DC OUT de l'adaptateur secteur.
12. Connecteur d'entrée VIDEO	Permet de brancher des périphériques munis de connecteurs de sortie vidéo
(type BNC)	composite.
13. Connecteur d'entrée Y/G	Permet de brancher des périphériques munis de Y (luminance) pour la sortie
(type BNC)	composante, ou des périphériques munis de G pour le composant RVB.
14. Connecteur d'entrée P <sub>B</sub> /B	Permet de brancher des périphériques munis de P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> (différentiel bleu) pour la
(type BNC)	sortie composante, ou des périphériques munis de B pour la sortie RVB.
15. Connecteur d'entrée P <sub>R</sub> /R	Permet de brancher des périphériques munis de P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> (différentiel rouge) pour
(type BNC)	la sortie composante, ou des périphériques munis de R pour la sortie RVB.
16. Connecteur d'entrée SYNC	Lorsque ce produit est actionné par synchronisation externe, il connecte les
(type BNC)	périphériques munis d'une sortie de signal standard C.SYNC.
17. Connecteur d'entrée GPI	Se branche sur les périphériques externes prenant en charge les connecteurs
(D-Sub 9 broches)	GPI. Ce produit peut être commandé par des périphériques externes en
	attribuant des fonctions à chaque connecteur.
18. Connecteur RS-232C	Contrôle ce produit en le branchant sur un périphérique externe.
(D-Sub 9 broches)	La commutation d'entrée et différents réglages sont possibles à partir de
	périphériques externes connectés.
19. Connecteur d'entrée HD15	Permet de brancher des périphériques munis d'un signal synchrone avec une
(D-Sub 15 broches (mini))	sortie RVB analogique, tels que des ordinateurs.
20. Connecteur d'entrée S	Permet de brancher des périphériques munis de connecteurs de sortie S VIDEO.
VIDEO (4 broches mini DIN)	
21. Connecteur de sortie S	L'entrée du signal vers le connecteur d'entrée S VIDEO est émise telle quelle.
VIDEO (4 broches mini DIN)	

## Arrière (suite)

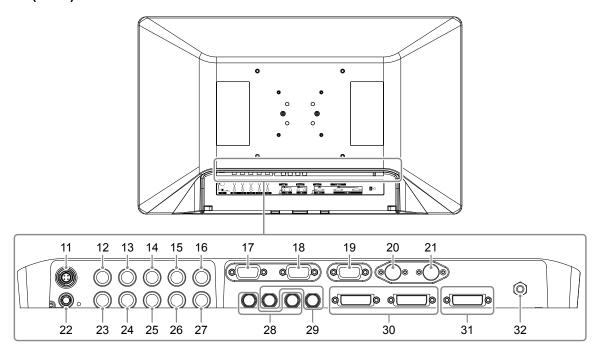

22. Connecteur DC OUT	Utilisé pour fournir une alimentation de 5 V à un périphérique.
	Attention
	Aucun périphérique en contact avec un patient ne peut être connecté au
	connecteur DC OUT.
23. Connecteur de sortie VIDEO	L'entrée du signal vers le connecteur d'entrée VIDEO est émise telle quelle.
(type BNC)	
24. Connecteur de sortie Y/G	L'entrée du signal vers le connecteur d'entrée Y/G est émise telle quelle.
(type BNC)	
25. Connecteur de sortie P <sub>B</sub> /B	L'entrée du signal vers le connecteur d'entrée P <sub>B</sub> /B est émise telle quelle.
(type BNC)	
26. Connecteur de sortie P <sub>R</sub> /R	L'entrée du signal vers le connecteur d'entrée P <sub>R</sub> /R est émise telle quelle.
(type BNC)	
27. Connecteur de sortie SYNC	L'entrée du signal vers le connecteur d'entrée SYNC est émise telle quelle.
(type BNC)	
28. Connecteur d'entrée SDI 1/2	Permet de brancher des périphériques munis de connecteurs de sortie SDI.
(type BNC)	
29. Connecteur de sortie SDI	L'entrée du signal vers le connecteur d'entrée SDI 1/2 est émise telle quelle.
1/2 (type BNC)	
30. Connecteur d'entrée DVI-D	Permet de brancher des périphériques munis d'une sortie DVI-D.
1/2 (DVI-D)	
31. Connecteur de sortie DVI-D	L'entrée du signal vers le connecteur d'entrée DVI-D 2 est émise telle quelle.
2 (DVI-D)	
32.	Ce connecteur permet d'assurer un potentiel équivalent entre l'écran et les
de potentiel	autres périphériques. Permet de brancher les fiches équipotentielles.

## Remarque

Les connecteurs d'entrée VIDEO, Y/G, P<sub>B</sub>/B et P<sub>R</sub>/R, lorsqu'ils ne sont pas branchés à un connecteur de sortie, sont terminés avec 75 Ω internes. Si un câble est branché au connecteur de sortie, le connecteur interne s'ouvre automatiquement. Lorsqu'un câble branché au connecteur de sortie n'est pas connecté à un périphérique vidéo et que le périphérique vidéo connecté n'est pas terminé par 75 Ω, le niveau du signal devient trop important et ne peut pas être affiché correctement.

# **Chapitre 2 Installation / Branchements**

## 2-1. Avant l'installation du produit

Lisez attentivement «PRÉCAUTIONS» (page 3) et suivez toujours les instructions. Lors de l'installation de ce produit, effectuez des tests opérationnels complets (du système, des câbles, des bras, etc.) dans l'environnement où le produit sera utilisé.

## Conditions d'installation

Lors de l'installation du moniteur, veillez à laisser un espace suffisant à l'arrière, au-dessus et en dessous du moniteur.

#### Attention

- Positionnez le moniteur de manière à éviter tout reflet lumineux sur l'écran.
- N'utilisez aucun matériel ou objet qui couvrira le moniteur ou l'adaptateur secteur.

## 2-2. Installation du produit

Ce produit doit être installé avec un bras ou un pied.

#### Attention


- Lors de l'installation, veuillez suivre attentivement les informations contenues dans le manuel d'utilisation concernant le bras ou le pied.
- · Veillez à respecter les instructions suivantes et à choisir des composants conformes aux normes VESA.
  - Espacement entre les trous de vis : 100 mm × 100 mm, 200 mm × 200 mm
  - Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l'exception du pied) et des accessoires tels que les câbles
- Utilisez les vis fournies (vis M4 pour 100 mm x 100 mm, vis M6 pour 200 mm x 200 mm) lors de l'installation du produit.
- Si vous utilisez un bras ou un pied, fixez-le en vue d'obtenir les angles d'inclinaison suivants de l'écran.
  - 45° en haut, 45° en bas
- Branchez les câbles après avoir fixé le bras ou le pied.
- Le moniteur et les autres parties jointes sont lourds. Les laisser tomber risquerait de blesser l'opérateur ou d'endommager l'équipement.
- Vérifiez périodiquement le serrage des vis. Si elles ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur risque de se détacher du bras, ce qui risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement.

# 1. Fixez le bras ou le pied à l'arrière du moniteur en alignant les quatre trous de vis et bloquez-les à l'aide des vis fournies avec le moniteur.


Couple de serrage des vis : 1,0 Nm à 1,4 Nm (vis M4), 1,5 Nm à 2,0 Nm (vis M6)

Outil requis: Tournevis cruciforme (n°2)


## **Arrière**

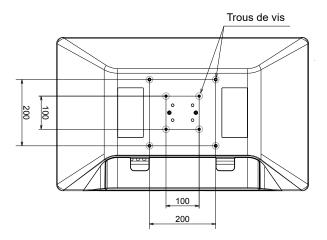

## Utilisation des vis fournies

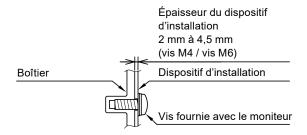

## Utilisation de vis disponibles dans le commerce

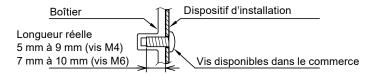


## 2-3. Branchement du cordon d'alimentation


## Attention

- Éteignez le moniteur avant de le brancher.
- Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, retirez toujours la fiche d'alimentation de la prise de courant en premier.
- 1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise AC IN de l'adaptateur secteur.


Insérez le cordon d'alimentation à fond vers l'arrière.

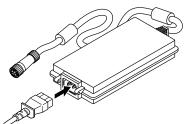

2. L'encoche (voir figure) du connecteur DC OUT de l'adaptateur secteur face à vous, insérez-le câble dans le connecteur DC IN du moniteur.

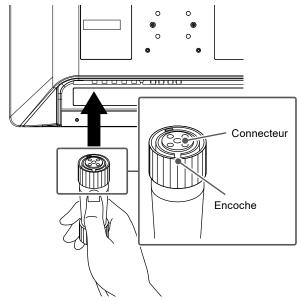


3. Tournez l'anneau de blocage dans le sens horaire pour le bloquer.

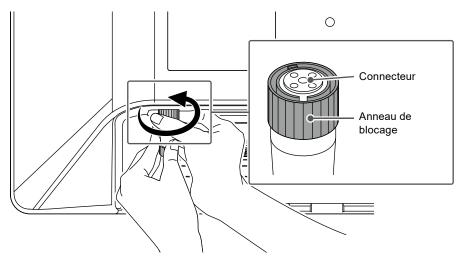

# 4. Vérifiez la valeur nominale sur l'adaptateur secteur et branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant en premier.

#### Attention

· Lorsque vous placez l'adaptateur secteur en position verticale, ne positionnez pas l'entrée CA vers le haut.

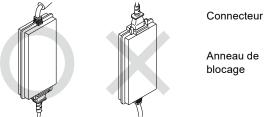

Correct : position horizontale Incorrect : position verticale

• Bloquez l'adaptateur à l'aide d'une bande d'attache telle qu'une attache de câble, si nécessaire, pour l'empêcher de tomber.

## 2-4. Branchement des câbles

## 1. Branchez les câbles adaptés au périphérique à utiliser.

#### Attention

- · N'utilisez pas de câbles endommagés.
- Ne branchez pas ou ne débranchez pas le câble de signal tant que le moniteur est sous tension.
- Les parties terminales du connecteur SDI et du connecteur DVI-D sont vulnérables à l'électricité statique. Faites donc preuve de prudence lors de l'installation. Lorsque vous travaillez avec l'écran, respectez les consignes suivantes :
  - ne touchez pas les broches du connecteur :
  - ne touchez pas les broches à l'extrémité d'un câble branché sur un connecteur ;
  - prenez des précautions anti-statiques telles que l'utilisation d'une dragonne anti-statique lorsque vous travaillez.


#### Remarque

• L'étiquette d'avertissement est affichée comme l'image à droite à proximité du connecteur SDI et du connecteur DVI-D.



## 2-5. Installation du cache câbles

- 1. Alignez le cache câbles à l'arrière du moniteur de façon à ce que les câbles puissent passer par le port de sortie de câble.
- 2. Insérez les pattes du capot dans les rainures du moniteur.
- 3. Serrez les vis dans les trous gauche et droit sur la face inférieure de l'écran.

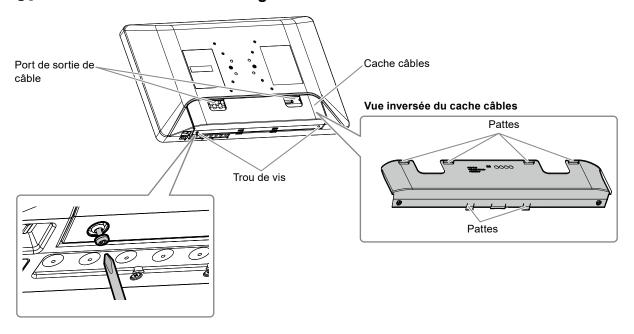

#### Attention

- Assurez-vous que les câbles ne sont pas pincés entre le cache câbles et le moniteur.
- Serrez fermement les vis dans les deux emplacements. (Couple de serrage des vis : 0,4 Nm à 0,7 Nm, outil nécessaire : tournevis cruciforme (n° 2).)
- Évitez de mettre sur le connecteur et le câble en tension.
- N'emballez pas et ne transportez pas le produit si le cache câbles est fixé.

## 2-6. Mise sous tension

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation situé en bas de l'écran sur ON, puis allumez l'écran.

Le témoin de fonctionnement sur l'avant de l'écran s'allume en vert.

Si l'indicateur ne s'allume pas, consultez «Chapitre 3 Si aucune image ne s'affiche» (page 22).

#### Remarque

• Si l'interrupteur d'alimentation en bas de l'écran est mis sur OFF, l'écran est éteint.

# Chapitre 3 Si aucune image ne s'affiche

Problème	Cause possible et solution
1. Aucune image	<ul> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.</li> <li>Vérifiez si les connecteurs DC OUT et DC IN sont correctement branchés.</li> <li>Mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.</li> <li>Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.</li> </ul>
2. Le message ci-dessous s'affiche.	Ce message s'affiche lorsque le signal n'entre pas correctement, même si le moniteur fonctionne correctement.
Ce message s'affiche si aucun signal n'entre. Exemple :  SDI 1  No Signal	<ul> <li>Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains périphériques à brancher n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension.</li> <li>Vérifiez si le périphérique à brancher est sous tension.</li> <li>Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.</li> <li>Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.</li> </ul>
Le message indique que le signal d'entrée est en dehors de la bande de fréquence spécifiée.  Exemple:  DVI-D 1  Not Supported	<ul> <li>Vérifiez que le périphérique à brancher est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical. (Voir «4-2. Signaux d'entrée affichables (2D)» (page 25), «4-3. Signaux d'entrée affichables (3D)» (page 26)).</li> <li>Redémarrez le périphérique à brancher.</li> </ul>

# **Chapitre 4 Spécifications**

# 4-1. Liste des spécifications

## Moniteur

Dalle LCD						
Туре	Couleur (IPS)					
Rétroéclairage	LED					
Taille	80,1 cm (31,5 pouces)					
Résolution (H x V)	1920 × 1080					
Taille de l'écran (H × V)	698 mm × 393 mm					
Pas de pixels	0,364 mm					
Couleurs de l'écran	8 bits : 16,77 millions de couleu	rs				
	10 bits (SDI uniquement) : 1 07					
Angles de visionnage	178 ° / 178 °					
(H / V, standard)						
Luminosité (cas typique)	700 cd/m <sup>2</sup>					
Temps de réponse (cas	8 ms (De gris à gris)					
typique)						
Rapport de contraste (cas	1200:1					
typique)						
Signaux vidéo	D. # (D. # D 0	111000				
Connecteurs d'entrée	DVI (DVI-D) × 2	Liaison simple, support HDCP				
	SDI (BNC) × 2	3G / HD / SD-SDI				
	RVB analogique (D-Sub 15 broches (mini)) × 1	R / V / B : 0,7 Vp-p, 75 Ω				
	·	HD / VD : TTL (impédance élevée)				
	Composant / RVB analogique (BNC × 4) × 1	Y/G : 1,0 Vp-p, 75 $\Omega$ (incluant les signaux synchrones)				
		P <sub>B</sub> /B : 0,7 Vp-p, 75 Ω				
		P <sub>R</sub> /R : 0,7 Vp-p, 75 Ω				
		Sync : 0,3 Vp-p à 4,0 Vp-p, 75 Ω				
	Vidéo composite (BNC) × 1	1,0 Vp-p, 75 Ω				
	S VIDEO (4 broches mini DIN)	Signal de luminosité : 1,0 Vp-p, 75 Ω				
	x 1	Signal de couleur : 0,286 Vp-p, 75 Ω				
Connecteur de sortie	DVI (DVI-D) × 1	Liaison simple, DVI-D (HDCP non pris en charge)				
	SDI (BNC) × 2	3G / HD / SD-SDI				
	Composant / RVB analogique	Y/G : 1,0 Vp-p, 75 Ω (incluant les signaux				
	(BNC × 4) × 1	synchrones) $P_B/B: 0,7 \text{ Vp-p}, 75 \Omega$				
		P <sub>R</sub> /R : 0,7 Vp-p, 75 Ω				
		Sync : 0,3 Vp-p à 4,0 Vp-p, 75 Ω				
	Vidéo composite (BNC) × 1	1,0 Vp-p, 75 Ω				
	S VIDEO (4 broches mini DIN)	Signal de luminosité : 1,0 Vp-p, 75 Ω				
	x 1	Signal de couleur : 0,286 Vp-p, 75 Ω				
Commande du moniteur						
Connecteur de commande	RS-232C (D-Sub 9 broches) x	1				
du moniteur	GPI (D-Sub 9 broches) x 1					
Alimentation						
Entrée	CC 24 V ± 10 %, 3.96 A					
Consommation électrique maximale	95 W max					
Connecteur DC OUT	5 V, 1 A					
maximale						

Spécifications physiques				
Dimensions externes (I × H × P)	760 mm × 463 mm × 96 mm			
Poids net	Env. 10.8 kg			
Structure de protection	IP32 (l'indice de protection IPx2 est efficace lorsque le moniteur est installé de façon à ce qu'il ne puisse pas être incliné.)			
Conditions de fonctionnement				
Température	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)			
Humidité	20% à 85% H.R. (sans condensation)			
Pression atmosphérique	540 hPa - 1 060 hPa			
<b>Conditions environnement</b>	ales de transport et stockage			
Température	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)			
Humidité	10% à 90% H.R. (sans condensation)			
Pression atmosphérique	540 hPa - 1 060 hPa			

## Adaptateur CA

Alimentation				
Entrée	100 - 240 VCA, 47 - 63 Hz, 1.6 - 0.8 A			
Consommation électrique	106 W max.			
maximale				
Spécifications physiques				
Dimensions externes (I × H × P)	175.2 mm × 90.2 mm × 28.2 mm			
Poids net	Approx. 760 g			
Conditions de fonctionnement				
Température	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)			
Humidité	20% à 85% H.R. (sans condensation)			
Pression atmosphérique	540 hPa - 1 060 hPa			
Conditions environnementa	les de transport et stockage			
Température	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)			
Humidité	10% à 90% H.R. (sans condensation)			
Pression atmosphérique 540 hPa - 1 060 hPa				

## 4-2. Signaux d'entrée affichables (2D)

√ : Prise en charge

Nom du signal		Fréquence Fréquence		SDI 4	VD D	RVB / YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> HD15		DVI 1
	horizontale	verticale	VIDEO	SDI 1	YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>			
	(kHz)	(Hz)	S VIDEO	SDI 2	YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> Mode	Mode RVB- VIDEO	Mode RVB-PC	DVI 2
NTSC	15,734	59,940	$\checkmark$	-	-	-	-	-
PAL	15,625	50,000	<b>√</b>	-	-	-	-	-
480 / 60i	15,734	59,940	-	<b>√</b>	√	√	√	<b>√</b>
480 / 60p	31,469	59,940	-	-	√	√	√*2	√
576 / 50i	15,625	50,000	-	<b>√</b>	√	√	√	√
576 / 50p	31,250	50,000	-	-	√	√	<b>√</b>	<b>√</b>
720 / 60p	45,000	60,000	-	<b>√</b>	√	√	√	<b>√</b>
720 / 50p	37,500	50,000	-	<b>√</b>	√	√	<b>V</b>	<b>√</b>
1080 / 60i	33,750	60,000	-	<b>V</b>	V	√	V	
1080 / 60p	67,500	60,000	-	V	V	<b>√</b>	√*2	<b>√</b>
1080 / 50i	28,125	50,000	-	V	V	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>√</b>
1080 / 50p	56,250	50,000	-	V	V	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
1080 / 30p	33,750	30,000	_	<b>√</b>	√	V	1	<b>V</b>
1080 / 25p	28,125	25,000	_	V	√	√	1	<b>√</b>
1080 / 24p	27,000	24,000	-	√	V	V	V	1
1080 / 24PsF	27,000	48,000	_	V	V	V	V	-
720 x 400@70 Hz	31,469	70,087	_	_	_	V	V	-
640 x 480@60Hz	31,469	59,940	-	-	_	√*1	1	V
640 x 480@72Hz	37,861	72,809	_	_	_	√	V	-
640 x 480@75Hz	37,500	75,000	-	-	-	V	V	-
640 x 480@85Hz	43,269	85,008	_	_	_	V	V	-
800 x 600@56Hz	35,156	56,250	_	-	-	V	V	-
800 x 600@60Hz	37,879	60,317	-	-	-	√	1	<b>√</b>
800 x 600@72Hz	48,077	72,188	-	-	-	<b>√</b>	<b>V</b>	-
800 x 600@75Hz	46,875	75,000	-	-	-	<b>√</b>	<b>V</b>	-
800 x 600@85Hz	53,674	85,061	_	-	-	√	1	-
1024 x 768@60Hz	48,363	60,004	-	-	-	√*3	√*3	<b>V</b>
1024 x 768@70 Hz	56,476	70,069	_	-	-	√	1	-
1024 x 768@75Hz	60,023	75,029	-	-	-	<b>√</b>	<b>V</b>	-
1024 x 768@85Hz	68,677	84,997	-	-	-	<b>√</b>	<b>V</b>	-
1152 x 864@75Hz	67,500	75,000	-	-	-	<b>√</b>	V	-
1280 x 768@60Hz	47,776	59,870	-	-	-	√*3	√*3	<b>V</b>
1280 x 800@60Hz	49,702	59,810	_	-	-	√	1	<b>√</b>
1280 x 960@60Hz	60,000	60,000	_	-	-	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
1280 x 1024@60Hz	63,981	60,020	-	-	_	V	√	<b>V</b>
1280 x 1024@75Hz	79,976	75,025	-	-	-	V	1	-
1400 x 1050@60Hz	65,317	59,978	-	-	-	√*3	√*3	<b>√</b>
1440 x 900@60Hz	55,935	59,887	-	-	-	√ √	, √	, V
1680 x 1050@60Hz	65,290	59,954	-	-	-	√*3	√*3	, V
1600 x 1200@60Hz	75,000	60,000	-	-	-	√*3	√*3	, V
1920 x 1080@60Hz	67,500	60,000	-	-	-	√*1	1	√*4
1920 x 1200@60Hz	74,038	59,950	-	-	-	√*3	√*3	, √

<sup>\*1</sup> Si un signal 640 × 480@60 Hz est envoyé en entrée et que le mode RVB-VIDEO est sélectionné, il est reconnu comme 480 / 60p.

Si un signal 1920 × 1080@60 Hz est envoyé en entrée et que le mode RVB-VIDEO est sélectionné, il est reconnu comme 1080 / 60p.

<sup>\*2</sup> Si un signal 480 / 60p est envoyé en entrée et que le mode RVB-PC est sélectionné, il est reconnu comme 640 × 480@60 Hz.

Si un signal 1080 / 60p est envoyé en entrée et que le mode RVB-PC est sélectionné, il est reconnu comme 1920 × 1080@60 Hz.

<sup>\*3</sup> Lorsque la résolution du signal d'entrée est différente de celle de l'affichage à l'écran, changez la valeur de réglage du format du signal (réglage analogique).

<sup>« 4:3 » 1024 × 768@60</sup> Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1400 × 1050@60 Hz

<sup>«</sup> Large » : 1280 × 768@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz

<sup>\*4</sup> Un signal 1920 x 1080@60 Hz de DVI-D est reconnu comme 1080 / 60p.

## Attention

• Entrée de Sync. sur le vert ou de synchronisation composite (VBS) comme signal de synchronisation dans le connecteur d'entrée RVB. Certains ordinateurs ne peuvent pas afficher les images.

#### Remarque

• Le signal d'entrée ci-dessus est un signal d'entrée affichable lors de l'utilisation d'un seul produit sans connexion à une sortie.

## 4-3. Signaux d'entrée affichables (3D)

√ : Prise en charge

Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	SDI 1 SDI 2	DVI-D 1 DVI-D 2
720 / 60p	45,000	60,000	√	√
720 / 50p	37,500	50,000	√	√
1080 / 60i	33,750	60,000	√	√
1080 / 60p	67,500	60,000	√	√
1080 / 50i	28,125	50,000	$\sqrt{}$	√
1080 / 50p	56,250	50,000	$\sqrt{}$	√
1080 / 30p	33,750	30,000	√	√
1080 / 25p	28,125	25,000	√	√
1080 / 24p	27,000	24,000	√	√
1080 / 24PsF	27,000	48,000	√ √	-
1024 x 768@60Hz	48,363	60,004	-	√ V
1280 x 1024@60Hz	63,981	60,020	-	V

## 4-4. Accessoires en option

Les accessoires suivants sont disponibles séparément.

Lunettes polarisées antibuée 3D	H3G01
Pied	HST02

## **Annexe**

## Normes médicales

- Vous devez vérifier que le système final est conforme à la norme IEC60601-1.
- Les équipements sous tension peuvent émettre des ondes électromagnétiques, qui pourraient influencer, limiter ou entraîner un dysfonctionnement du moniteur. Installez l'équipement dans un environnement contrôlé, pour éviter ce genre d'effets.

## Classification de l'équipement

- Type de protection contre les chocs électriques : Classe I
- Classe CEM: IEC60601-1-2 Groupe 1 Classe B
- Classification des appareils médicaux (UE) : Classe I
- Mode de fonctionnement : continu
- Classe IP : IP32 (L'indice de protection IPx2 est efficace lorsque le moniteur est installé de façon à ce qu'il ne puisse pas être incliné.)

## Informations sur la CEM

Le EX3220-3D est capable d'afficher correctement les images médicales.

## Environnements d'utilisation prévue

Le EX3220-3D est destiné à être utilisé dans les environnements suivants.

• Établissements de soins de santé professionnels comme des cliniques et des hôpitaux (incluant l'utilisation à proximité d'équipements chirurgicaux à haute fréquence tels que des couteaux électrochirurgicaux).

Les environnements suivants ne conviennent pas à l'utilisation du EX3220-3D.

- Les environnements de soins de santé à domicile
- À proximité des appareils de thérapie à ondes courtes
- · Dans les salles blindées contre les émissions RF des équipements médicaux des systèmes d'IRM
- · Dans des environnements spéciaux blindés
- Installés dans les véhicules, y compris les ambulances
- · Autres environnements spéciaux



## **AVERTISSEMENT**

Le EX3220-3D requiert que des précautions spéciales soient prises concernant la CEM et il doit être installé. Vous devez lire attentivement les « Informations sur la CEM » et les « PRÉCAUTIONS » de ce document, et observer les instructions suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil. Le EX3220-3D ne doit pas être utilisé à proximité d'autres appareils ou être superposé sur de tels

appareils. Toutefois, s'il est nécessaire d'utiliser un appareil RadiForce dans de telles conditions, vous devez vérifier si cet équipement ou ce système fonctionne normalement avec la configuration RadiForce.

Lors de l'utilisation d'un équipement de communication RF portable, maintenez-le à une distance de 30 cm (12 pouces) ou plus de toute partie, y compris les câbles, du EX3220-3D. Sinon, il pourrait en résulter une dégradation des performances de cet appareil.

Toute personne raccordant des appareils supplémentaires aux éléments d'entrée ou de sortie des signaux, dans le cadre de la configuration d'un système médical, est responsable de la conformité du système aux exigences de la norme IEC60601-1-2.

Les images peuvent être déformées si le produit est utilisé à proximité d'un appareil tel qu'un équipement chirurgical à haute fréquence. Vérifiez au préalable qu'aucun problème ne se produira pendant l'utilisation.

Ne touchez pas les connecteurs d'entrée/de sortie du signal lorsque vous utilisez le EX3220-3D. Cela peut affecter l'image affichée.

Veillez à utiliser des câbles répondant aux exigences suivantes.

L'utilisation de câbles qui ne satisfont pas aux exigences pourrait entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques, une réduction de l'immunité électromagnétique de cet équipement et des opérations incorrectes.

Câbles	Longueur de câble max.	Blindé
Câble CA	2 m	Non blindé
Câble CC	17,5 m	Blindé
Câble BNC (SDI)	30 m	Blindé
Câble DVI	5 m	Blindé
Câble BNC (composite)	5 m	Blindé
Câble D-Sub	5 m	Blindé
Câble S VIDEO	5 m	Blindé
Câble RS-232C	5 m	Blindé

## **Descriptions techniques**

## Émissions électromagnétiques

Le EX3220-3D est destiné à l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur du EX3220-3D doit s'assurer que l'appareil est utilisé dans un tel environnement.

Test des émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – instructions			
Émissions RF CISPR11	Groupe 1	Le EX3220-3D utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans un appareil électronique situé à proximité.			
Émissions RF CISPR11	Classe B	Le EX2722 convient à une utilisation dans tous les établissements, y compris le établissements à usage privé et ceux qui sont directement raccordés au réseau			
Émissions d'harmoniques IEC61000-3-2	Classe D	oublic d'électricité basse tension alimentant des bâtiments à usage privé.			
Variations de tension / émissions de scintillement IEC61000-3-3	Conforme				

## Immunité électromagnétique

Le EX3220-3D a été testé aux niveaux de conformité suivants (C) selon les exigences des tests (T) relatifs aux environnements d'établissements de santé Professionnels spécifiés dans la norme IEC60601-1-2.

Le client ou l'utilisateur du EX3220-3D doit s'assurer que le EX3220-3D est utilisé dans l'environnement suivant.

Test d'immunité	Niveau de test (T)	Niveau de conformité (C)	Environnement électromagnétique – instructions
Décharge	±8 kV de décharge par	±8 kV de décharge par	Le sol doit être en bois, en béton ou recouvert de carrelage. Si le sol est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être au moins égale à 30 %.
électrostatique	contact	contact	
(DES)	±15 kV de décharge dans	±15 kV de décharge dans	
IEC61000-4-2	l'air	l'air	
Coupures / décharges	±2 kV pour les lignes	±2 kV pour les lignes	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier traditionnel.
électriques de courte	d'alimentation	d'alimentation	
durée	±1 kV pour les lignes	±1 kV pour les lignes	
IEC61000-4-4	d'entrée / de sortie	d'entrée / de sortie	
Surtension	±1 kV phase à phase	±1 kV phase à phase	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier traditionnel.
IEC61000-4-5	±2 kV phase à terre	±2 kV phase à terre	
Creux de tension, coupures de courant et fluctuations de la tension de l'alimentation électrique IEC61000-4-11	$\begin{array}{l} 0 \;\%\; U_T  (100 \;\%\; creux\; dans \\ U_T) \; 0,5 \; cycle \; et \; 1 \; cycle \\ 70 \;\%\; U_T  (30 \;\%\; creux\; dans \\ U_T) \; 25 \; cycles \; / \; 50 \; Hz \\ 0 \;\%\; U_T  (100 \;\%\; creux\; dans \\ U_T) \; 250 \; cycles \; / \; 50 \; Hz \\ \end{array}$	U <sub>T</sub> ) 0,5 cycle et 1 cycle 70 % U <sub>T</sub> (30 % creux dans U <sub>T</sub> ) 25 cycles / 50 Hz	correspondre à celle d'un environnement
Champs magnétiques induits par fréquence réseau IEC61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Les champs magnétiques induits par fréquence réseau doivent respecter les niveaux caractéristiques d'un environnement commercial ou hospitalier traditionnel. L'appareil durant son utilisation doit être maintenu à au moins 15 cm de la source d'alimentation de champs magnétiques induit par fréquence réseau.

## Immunité électromagnétique

Le EX3220-3D a été testé aux niveaux de conformité suivants (C) selon les exigences des tests (T) relatifs aux environnements d'établissements de santé Professionnels spécifiés dans la norme IEC60601-1-2.

Le client ou l'utilisateur du EX3220-3D doit s'assurer que le EX3220-3D est utilisé dans l'environnement suivant.

			1	·	t utilisé dans l'environnement suivant.
Tes	st d'imi	munité	Niveau de test (T)	Niveau de conformité (C)	Environnement électromagnétique – instructions
				comornina (o)	Les systèmes de communication portables et mobiles RF ne doivent pas être utilisés à une distance d'un EX3220-3D, câbles compris, inférieure à celle calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
induit		conduites, namps RF	3 Vrms 150 kHz – 80 MHz	3 Vrms	Distance de séparation recommandée d = 1,2 √P
			6 Vrms Bandes ISM entre 150 kHz et 80 MHz* <sup>a)</sup>	6 Vrms	d = 1,2 √P
	nps RF ra 1000-4-3	-	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	3 V/m	d = $1,2\sqrt{P}$ , 80 MHz - 800 MHz d = $2,3\sqrt{P}$ , de 800 MHz - $2,7$ GHz
					« P » désigne la puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur transmetteur en watts (W) d'après le fabricant du transmetteur, et « d » représente la distance de séparation recommandée en mètres (m).
					L'intensité du champ des émetteurs RF fixes, déterminée par une étude électromagnétique du site <sup>b)</sup> , doit être inférieure au niveau de conformité dans chaque bande de fréquences <sup>c)</sup> .
					Des interférences peuvent se produire à proximité d'appareils marqués du symbole suivant.
					(( <u>@</u> ))
Rema	arque 1	U <sub>⊤</sub> représe	nte la tension du courant alt	ernatif du secteur avar	nt application du niveau de test.
	arque 2		Hz et 800 MHz, la bande de		
Remarque 3 Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées par les cha peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l' et la réflexion des structures, des objets et des personnes.		induites ou celles rayonnées par les champs RF			
		andes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz sont les suivantes : de 6,765 MHz à MHz, de 13,553 MHz à 13,567 MHz, de 26,957 MHz à 27,283 MHz, et de 40,66 MHz à 40,70 MHz.			
b) L	L'intensité déléphone ou FM ou étude éle 3D dépas normalen	é du champ es radio (ce la télédiffu ctromagnét sse le nivea	ne peut pas être calculée a llulaire/sans fil) et de radios sion. Pour évaluer l'environr ique du site doit être envisa u de conformité RF applicat s de performances anormale	vec précision pour les mobiles terrestres, les nement électromagnéti gée. Si l'intensité du cl ble ci-dessus, il est indi	émetteurs fixes, tels que les stations de postes de radio amateur, la radiodiffusion AM ique créé par des transmetteurs RF fixes, une hamp mesurée sur le lieu d'utilisation du EX3220-ispensable de vérifier si le EX3220-3D fonctionne puvez également envisager de réorienter ou de
c) A	Au-dessu	s de la ban	de de fréquences de 150 kH	lz à 80 MHz, l'intensité	é du champ doit être inférieure à 3 V/m.

## Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables ou mobiles et le EX3220-3D

Le EX3220-3D est conçu pour les environnements électromagnétiques dont les perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du EX3220-3D peut supprimer les interférences électromagnétiques en conservant une distance minimale (30 cm) entre les équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs) et le EX3220-3D. Le EX3220-3D a été testé aux niveaux de conformité (C) suivants selon les exigences des tests (T) d'immunité aux champs électromagnétiques de proximité dans les services de communication RF suivants.

de test (MHz)	bande <sup>a)</sup> (MHz)	Service <sup>a)</sup>	Modulation b)	Niveau de test (T) <sup>c)</sup> (V/m)	Niveau de conformité (C) (V/m)
385	de 380 à 390	TETRA 400	Modulation par impulsions <sup>b)</sup> 18 Hz	27	27
450	de 430 à 470	GMRS 460, FRS 460	FM Écart de ± 5 kHz Sinus 1 kHz	28	28
710	de 704 à 787	Bandes LTE 13, 17	Modulation par	9	9
745			impulsions b)		
780			217 Hz		
810	de 800 à 960	GSM 800 / 900,	Modulation par	28	28
870		TETRA 800,	impulsions <sup>b)</sup> 18 Hz		
930		iDEN 820 CDMA 850, Bande LTE 5			
1720	de 1700	GSM 1800 ;	Modulation par	28	28
1845	à 1990	CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Bandes LTE 1, 3, 4 et 25; UMTS	impulsions <sup>b)</sup> 217 Hz		
1970					
2450	de 2400 à 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Bande LTE 7	Modulation par impulsions <sup>b)</sup> 217 Hz	28	28
5240	de 5100	WLAN 802.11 a/n	Modulation par	9	9
5500	à 5800		impulsions b)		
5785	1		217 Hz		
a) Pour certa	ains services, se	ules les fréquences de l	iaison montante sont	incluses.	
b) La fréque	nce porteuse est	modulée à l'aide d'un s	signal carré avec rapp	ort cyclique de 50 %.	
c) Les nivea	ux de test ont ét	é calculés à une puissar	nce maximale et à une	e distance de séparation de	e 30 cm.

Le client ou l'utilisateur du EX3220-3D peut prévenir les interférences causées par les champs magnétiques de proximité en conservant une distance minimale (15 cm) entre les transmetteurs RF et le EX3220-3D. Le EX3220-3D a été testé au niveau de conformité (C) suivant selon les exigences du test (T) d'immunité aux champs magnétiques de proximité.

Test frequency	Modulation	Niveau de test (T) (A/m)	Niveau de conformité (C) (A/m)
134,2 kHz	Modulation par impulsions <sup>a)</sup> 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Modulation par impulsions <sup>a)</sup> 50 kHz	7,5	7,5
a) La fréquence porteus	e est modulée à l'aide d'un signal	carré avec rapport cyclique de 50	) %.

Le EX3220-3D est conçu pour les environnements électromagnétiques dont les perturbations RF émises sont contrôlées. Pour les autres équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs), la distance minimale entre les équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs) et le EX3220-3D en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication, doit respecter les indications cidessous.

Puissance nominale de sortie maximale du	Distance de séparation en fonction du transmetteur de fréquence (m)			
transmetteur (W)	150 kHz – 80 MHz d = 1,2√P	80 MHz – 800 MHz d = 1,2√P	800 MHz – 2,7 GHz d = 2,3√P	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale ne figure pas cidessous, la distance de séparation recommandée « d » en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, « P » représentant la puissance de sortie nominale maximale du transmetteur en watts (W) préconisée par le fabricant du transmetteur.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Remarque 1	Entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la bande de fréquences la plus élevée
	doit s'appliquer.
Remarque 2	Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées par les champs RF
	peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption
	et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

## Avertissement relatif aux interférences radio

## For U.S.A., Canada Only

## **FCC Supplier's Declaration of Conformity**

We, the Responsible Party EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product Trade name: EIZO

Model: CuratOR EX3220-3D

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **WARNING!**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Note

Use the specified cable below so as to keep interference within the limits of a Class A digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable

## **Canadian Notice**

This Class A information technology equipment complies with Canadian ICES-003. Cet équipement informatique de classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## For Australia, New Zealand, etc Only

#### Warning

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

#### Warnung

Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung konnte Funkstörungen verursachen.

## **Avertissement**

L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle pourrait provoguer des interférences radio.



EIZO Corporation 153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

**EIZO** GmbH EC REP

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

EIZO Limited UK Responsible Person

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road, Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG

CH REP

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

KK C€

00N0N044J1 IFU-EX32203D-6